




AR80-P630 – C110 - RD

Exemples de compatibilité (Vue de dessus):
échelles et chariots

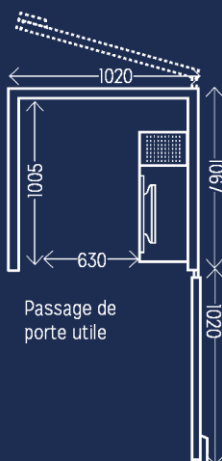

Chariot de four
Rational, Capic, Convotherm

Hypothèses des capacités selon la version cellule/groupe sélectionnée :

		PERFORMANCES				GROUPES ACFRI		
	Référence Cellule	Refroidissement ⁽¹⁾ de + 65°C à + 10°C à cœur.		Surgélation		Référence Groupe	Fluide	Puissances frigorifiques ⁽⁴⁾
		Cycle standard 110 min	Cycle court 80 min	Cycle 120 min ⁽²⁾	Cycle 270 min ⁽³⁾			
BASIQUE	AR80-P630 C110-RD	80 kg	70 kg	40 kg	40 kg	4 CV X	R452A	8 412 watts à -10°C 5 635 watts à -20°C 2 141 watts à -40°C

Pour garantir les performances de refroidissement et de surgélation mentionnées dans le tableau ci-dessus, la production de froid sélectionnée, fournie ou non par l'entreprise devra, respecter la puissance frigorifique et les régimes d'évaporation indiqués.

⁽¹⁾ Test réalisé avec un chargement supérieur à la norme NF de référence afin d'obtenir des performances conformes aux conditions réelles d'utilisation en cuisine. Purée de pomme de terre épaisseur 4,5 cm (+10°C à cœur, +3°C moyenne produit).

⁽²⁾ En surgélation de plats cuisinés de type purée, test réalisé en cycle de 270 minutes de + 65°C à -18°C à cœur.

⁽³⁾ En surgélation de viande crue d'une épaisseur de 4 cm, test réalisé en cycle de 120 minutes de + 3°C à -18°C à cœur.

⁽⁴⁾ Puissances frigorifiques minimums requises aux régimes d'évaporation ci-dessus, correspondantes aux groupes frigorifiques sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions ext (mm) : L 1020 x P 1067 x H 2270 (SG)
- Prof. Avec nez de marche 1147
- Dimensions int (mm) : Prof. utile 1005 au sol
- Passage de porte :
Larg. 630 x Haut. 1880

CAPACITÉS :

chariot(s) non fourni(s)

- 2 échelles GN1/1 - 20 niveaux
- 1 échelle 600 x 400 - 20 niveaux
- 1 échelle GN2/1 - 20 niveaux
- Compatible avec chariot de four GN1/1 Capic, Frima, Rational, Bourgeois, Convotherm, Angelo Po et Unox. Autres types de chariot nous consulter

Cas d'une cellule traversante : 1 ancrage de la cellule en partie haute est nécessaire

TECHNIQUE :

1 mannequin frigorifique comprenant :

- 1 évaporateur vertical ventilé
- 3 ventilateurs renforcés de 3740 m3/h chacun
- Machine compatible avec fluides frigorigènes:
R452A, R448A, R449A, R404A, R455A, R454C (A2L), (CO2 nous consulter).

Cas N°1: Machine commandée sans groupe (SG)


Les détendeurs, les collecteurs de ligne d'aspiration et de liquides seront à fournir et à réaliser par vos soins. L'option détecteur de fuite est obligatoire en cas de fourniture d'un groupe A2L par l'installateur.

Cas n°2: Machine commandée avec un groupe ACFRI de la Gamme X et de la Gamme N.

Les détendeur(s) R452A, R448A, R449A (suivant le type de groupe) et les collecteurs de ligne d'aspiration et de liquide seront fourni(s) et réalisés par ACFRI en usine.

Cas n°3: Machine commandée avec un groupe ACFRI de la Gamme A2L

Les détendeur(s) R454C, R455A (suivant le type de groupe) et les collecteurs de ligne d'aspiration et de liquide seront fourni(s) et réalisés par ACFRI en usine. L'option détecteur de fuite est obligatoire.

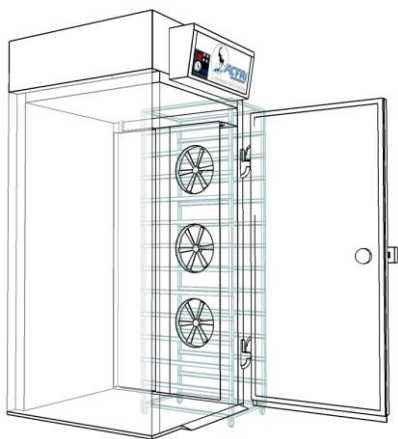

Débit ventil : $3 \times 3740 = 11\,220 \text{ m}^3/\text{h}$

- Alimentation électrique à installer cellule : 7A
- Tension et fréquence : Tri 400V + T + N, 50 Hertz
- Protection en tête par disjoncteur différentiel courbe D

Options disponibles sur ce modèle (non compris)

Tarif nous consulter

OPTIONS CARROSSERIE :

- Bac de récupération eaux de dégivrage
- Connecteur pour un démontage facile de la sonde à piquer
- Kit arrière inox
- Poignée de porte avec fermeture à clef
- Porte supplémentaire

OPTIONS RÉGULATION :

- Mode décongélation
- Mode liste (identification des produits sur les enregistrements compatible USB et imprimante)
- Mode paramétrage
- Sortie port USB + 1 clef fournie
- Imprimante intégrée compatible (USB et mode liste)
- SimplyTouch

OPTIONS ACCESSOIRES :

- Grilles inox GN1/1
- Grilles inox GN2/1
- Grilles inox 600x400
- Chariots inox GN1/1
- Chariots inox GN2/1
- Chariots inox 600x400

LA CELLULE

- Evaporateur(s) avec revêtement anticorrosion.
- Epaisseur d'isolation 70 mm.
- Cycle ultra court pour une prise en compte du temps de conditionnement.
- Cordon chauffant de porte électrique.
- Isolant (polyuréthane) et fluide frigorigène conforme à la réglementation FGAS 2024.
- Ventilateurs à débit et étanchéité renforcés, graissage spécial basse température, roulement inox.
- Ventilateur(s) sur viroles afin d'optimiser la puissance et le flux d'air.
- Grille de ventilateur en inox.
- Montants d'assemblage des carrosseries renforcés en polyéthylène (imputrescible), montants de maintien et de renforts charnières sur toute la hauteur de la cellule.
- Cellules livrées montées, démontables.
- Livraison Franco France métropolitaine, non déchargé.
- Coffret électrique accessible en façade.
- Ventilateur conforme norme ERP compatible Mono 220 50/60 Hz (débit max 3740 m3/h/u).
- Caisson, sol, côtés, plafond, porte inox int/ext.
- Ferrage à droite (inversion sur demande).



LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE

- Angles intérieurs rayonnés.
- Joint de porte à lèvres, nettoyage facilité, démontage sans outil.
- Mannequin frigorifique suspendu, accès 100% de la surface au sol.
- Dégivrage ultra court par résistances électriques et marche forcée des ventilateurs (séchage des évaporateurs), arrêt automatique.
- Rampes de ventilation pivotantes pour nettoyage et maintenance facilité.
- Armoire anti-humidité et haute étanchéité pour clavier de commande déporté et tableau électrique.
- Porte sur charnières renforcées à rampe de dégagement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA GAMME STD



LE SOL

- La succession des cycles (gel-dégel) rend nécessaire la protection du sol existant sous la cellule.
- Les cellules ACFRI sont équipées de série d'un sol standard permettant de protéger le sol existant dans des conditions standard d'utilisation. Le sol standard fourni de série sur les cellules à chariots ACFRI, ne nécessite pas de décaisser.
- Une cellule sans sol provoque la dégradation des résines, l'éclatement des bétons et des carrelages.
- En cas d'utilisation intensive et prolongée l'option sol isolation renforcé est recommandée.

De série :

- ❖ Sol 12 mm inox constitué d'une semelle Polyéthylène épaisseur 10 mm recouverte d'une tôle inox 20/10 avec bord d'étanchéité.
- ❖ Sol réalisé en une seule pièce avec mini rampe solidaire pour éviter les infiltrations par le seuil de la porte.


En option :

- ❖ Sol isolé 85 mm + tasseaux 40 mm de vide sanitaire à intégrer dans un décaissé de 115 mm.



LE SYSTÈME ACFRI

- Homogénéité verticale du refroidissement.
- Evaporation tubes verticaux.
- Hauteur des évaporateurs adaptée à la taille de la cellule et du chariot.
- Ailettes horizontales pour un effet « lame d'air » sur toute la hauteur.
- Soufflage latéral direct pour limiter les pertes de charge de la ventilation.
- Espacement d'ailettes adapté pour retarder la prise en givre.
- Circulation d'air optimisée pour exploiter la totalité de la surface d'échange de l'évaporateur.

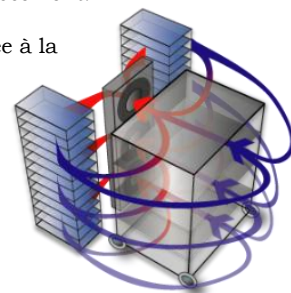

LA CONFORMITÉ

- Recyclage : ACFRI adhérent d'un éco-organisme certifié.
- NF U 60010, HACCP, QUALICUISINE, CE directive machine UE.
- Groupes et ventilateurs conformes normes ERP
- Automate de régulation conforme à la norme antiparasitage CEM.



AUTOMATE

SIMPLY III[®]

L'efficacité commence par la simplicité



COMPATIBLE



CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGULATION

SIMPLICITÉ

- Régulateur ultra simple programmable, 4 touches avec sonde à piquer multipoint et sonde d'ambiance indépendantes.
- Fonction cycles programmables : 10 recettes réglables au degré près, multi-séquences
- 4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer) avec signal de fin de cycle visuel et sonore (puissant)
- **Nouveau programme ANISAKIS** : traitement de congélation assainissant spécial poisson
- Mode conservateur automatique, maintien de la ventilation pour l'homogénéisation des produits en fin de cycle
- Dégivrage automatique programmable en début de cycle
- Temporisation de la durée d'alarme et de fin de cycle
- Affiche en fin de cycle de la durée entre 2 températures à cœur choisies (ex : +63°C à +10°C)
- Affichage différencié température et temps pour faciliter la lecture
- Menu paramétrable permettant de choisir les modes disponibles (neutralisation au choix du mode surgélation)
- Déport du clavier de commande (connecteur type HE10)
- Affichage et pilotage double pour les machines traversantes (option)
- Programmation du microprocesseur depuis clé USB (option)

SÉCURITÉ

- Auto-adaptation de la température de soufflage en cours de cycle (multi-séquences)
- Autotest et codes d'alarme de dysfonctionnement avec gestion dédiée des défauts du groupe froid
- Redémarrage automatique sur microcoupures
- Facilité d'intervention SAV : sondes sur bornes WAGO
- Paramétrage de durée minimum en cycle sonde à piquer
- Sortie RS 485 protocole mode BUS interfaçage intégral avec solution de traçabilité (MICROLIDE)
- Réglage au degré près de la température à cœur en fin de cycle (ex : +3 °C à +10 °C)
- Sonde à piquer inox coudée renforcée et d'ambiance à large amplitude +90 °C / -50 °C

FIABILITÉ

- Sonde à piquer multipoint et sonde d'ambiance à large amplitude avec inertie temporisée des sondes à cœur
- Automate tropicalisé conforme CEM et ROHS avec clavier de commande déporté
- Paramètre pour l'inversion des sondes d'ambiance et à piquer afin d'assurer un fonctionnement minimum en cas de sonde défectueuse (sans modification de câblage)


COMPATIBILITÉ

- SIMPLY TOUCH (nous consulter)
- USB SIMPLY (nous consulter)
- KIT IMPRIMANTE + USB (nous consulter)

RSE

- Régulation optimisée du système frigorifique pour réduire la consommation électrique
- Cycle éco avec une sonde à piquer pour une fin de cycle dès la température atteinte

DESCRIPTIF GROUPE – 4 CV X À AIR À DISTANCE

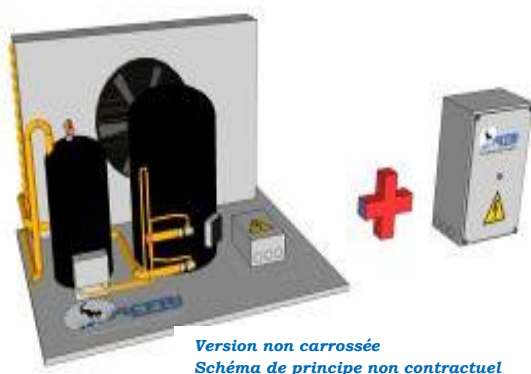

Compresseur :
4 CV Fluide R452A.

Dimensions sans option carénage :
(Largeur X Profondeur X Hauteur)
600 mm X 720 mm X 450 mm
Poids : 78 Kg

Puissance frigorifique (Temp. Evaporation / Extérieur) :
(Plage d'évaporation : -10°C à -45°C)

8412 Watts à -10°C	5635 Watts à -20°C	3432 Watts à -30°C	2141 Watts à -40°C
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Nombre de ventilateurs condenseur : 1

Débit condenseur (m³/h) : 1900

Les groupes frigorifiques ACFRI sont équipés de condenseur renforcé permettant de supporter des températures extérieures élevées (jusqu'à +46°C pour certains modèles).

Diamètre entrée / sortie groupe :

Entrée aspiration : 7/8"

Départ liquide : 3/8"

Volume du réservoir liquide : 4 L

Attente électrique à installer en attente au droit du groupe :

8.5 Ampères protection en tête par disjoncteur différentiel courbe D.

Armoire électrique avec sectionneur, pré câblée d'usine, à raccorder. Prévoir la fourniture des câbles, le câblage des éléments du groupe : pressostats HP – BP sécu, pressostat BP régul (en option), résistance de carter, contacteur compresseur. Coffret électrique à fixer.

Option de câblage de l'armoire électrique groupe : Nous consulter

Cette option comprend :

- le câblage électrique par Acfri des éléments du groupe dans l'armoire électrique de ce dernier.

Armoire électrique à fixer par l'installateur en fonction de la configuration d'implantation, ou de la demande de l'utilisateur : sur le châssis carénage (cas d'un groupe caréné) ou à proximité du châssis groupe (cas d'un groupe non caréné)

Tension, fréquence :

TRI 400 V + T + N; 50 Hz. Régime de neutre TNS protection en tête d'alimentation par disjoncteur différentiel courbe moteur

Condenseur :

Condenseur à air avec ventilation renforcée spécial pour application en refroidissement et surgélation rapide

Niveau sonore à 20 m en champs libre : 44 DB (A)

Les niveaux sonores correspondent à l'émission acoustique générée par le groupe frigorifique, à une certaine distance et dans un environnement acoustique (réflexion, absorption, directivité) dans lequel il fonctionne. Afin de standardiser, il est pris en compte une source omnidirectionnelle. C'est-à-dire que l'émission acoustique est identique quelle que soit la direction, les conditions sont en champs libre c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en compte de phénomène de réflexion acoustique.

L'affaiblissement du niveau sonore, en fonction de la distance, est donc calculé selon une sphère imaginaire et théorique autour du groupe frigorifique.

Les niveaux sonores théoriques, ainsi donnés, sont calculés en champ libre et à une distance de 20 mètres du compresseur.

Les niveaux sonores sont calculés pour la vitesse de rotation maximum des ventilateurs condenseurs.

Les régimes de fonctionnement des groupes frigorifiques, pris en compte dans le calcul des niveaux sonores, correspondent au point de référence de la norme EN13215 MPB 20°C pour les groupes hermétiques et hermétiques bas niveau sonore.

Le fonctionnement du groupe froid à un régime différent de ceux décrits ci-dessus, peut conduire à des niveaux sonores différents.

Les résultats, obtenus sur le lieu d'installation du groupe froid, peuvent être différents des valeurs théoriques donnés dans nos documentations et catalogues, en fonction des conditions d'implantation (directivité, phénomène de réflexion, de résonance...) et des régimes auxquels sera utilisé le groupe froid.

Implantation :

Distance cellule-groupe maximum de 25 mètres (au-delà nous consulter). Pour l'implantation du groupe, prévoir un espace libre de 1m00 tout autour du groupe (aération du condenseur).

Autres implantations ou distances supérieures, nous consulter.